User Guide

CLARiTY Professional

For use with the C110,™ C115,™
and C120™ Wireless TV Amplifiers

C120HS Headset

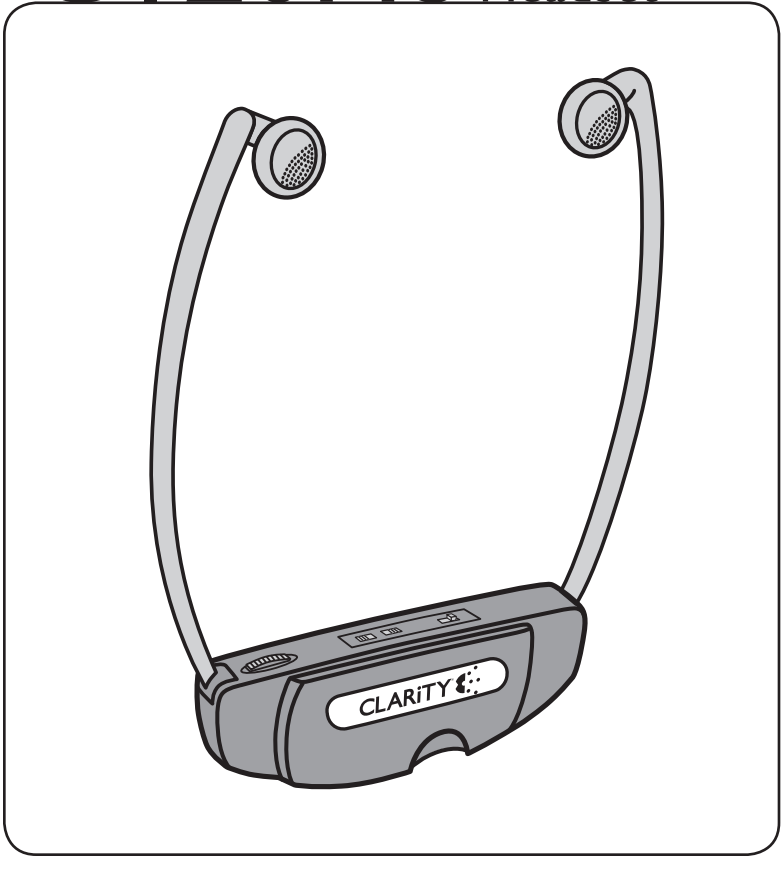

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

IMPORTANT SAFETY AND OPERATIONAL INFORMATION

Please read the following safety and operational instructions before using the C120 Wireless TV Amplifier. Keep these instructions for your reference.

When using your C120, these basic safety precautions and warnings should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons and damage to property.

WARNINGS

• If you or a member of your household has a pacemaker or other medical device, consult your physician or the manufacturer of the pacemaker or medical device before using this product. The product should be used in accordance with the guidelines provided by your physician or the manufacturer of the pacemaker or medical device.

• Exposure to high volume sound levels may damage your hearing. Although there is no single volume setting that is appropriate for everyone, you should always use the headset with the volume set at moderate levels and avoid prolonged exposure to high volume sound levels. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. If you experience hearing discomfort, you should stop using the headset. To protect your hearing, some hearing experts suggest that you:

1. Set the volume control in a low position before putting the headset on your ears and then adjust the volume to a comfortable level.

2. Limit the amount of time you use the headset at high volume.

3. Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.

4. Turn the volume down if the sound from the headset prevents you from hearing people speaking near you.

See **www.plantronics.com/healthandsafety** for more information on headsets and hearing.

IMPORTANT SAFETY AND OPERATIONAL INFORMATION

• CHILDREN. Never allow children to play with the product– small parts may be a choking hazard and the amplified volume may cause hearing damage.

• To reduce the risk of electric shock, explosion or fire, only use the supplied AC adapter. Do not disassemble the AC adapter as this may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock or fire when the product is subsequently used.

• Keep all products, cords, and cables away from operating machinery.

• Do not insert anything into the product because this may cause damage to the internal components or cause injury to you.

• Avoid contact with liquids. Do not locate this product near water, for example, near a bathtub, or sink, in a wet basement, or near a swimming pool.

• Discontinue use of product and contact Clarity if the product overheats, has a damaged cord or plug, if the product has been dropped or damaged, or if the product has come into contact with liquids.

BATTERY WARNINGS

To reduce the risk of fire or injury to persons, read and follow these instructions.

• Do not dispose of the product or battery in a fire. The battery cells may explode. Check local laws for disposal instructions.

• Do not open or mutilate the battery. There may be corrosive materials which can cause damage to eyes or skin and may be toxic if swallowed.

RECYCLING: The battery used in your headset must be recycled or disposed of properly. Contact your local recycling center for proper disposal of your headset.

CONTENTS

Parts Checklist 5

Operating Instructions 6

Technical Specifications 7

Troubleshooting 8

Regulatory Compliance 9

Warranty and Service 12

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Hearing Safety

The C120HS is intended to reproduce sounds at a high volume. Damage to your hearing is a possibility if used improperly. To prevent any possible damage to your hearing, please observe the following guidelines:

1. Turn the volume all the way down on the headset before putting it on.
2. When adjusting the volume to a comfortable level, start at the minimum volume and slowly turn the volume up. This will ensure the volume is set at the minimum level needed to hear clearly.

PARTS CHECKLIST

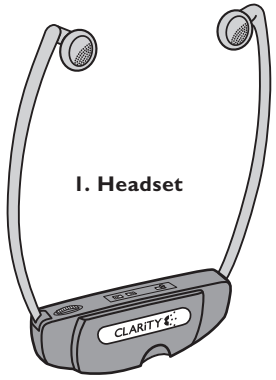

1. Headset

1. Headset
2. Headset Pouch
3. Rechargeable Battery
4. User Guide
5. Flathead Screwdriver

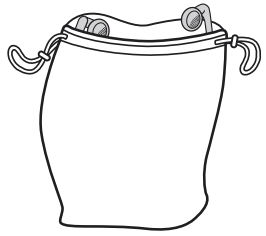

2. Headset Pouch

3. Rechargeable Battery

4. User Guide

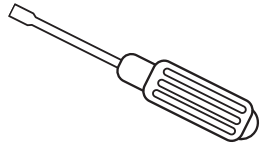

5. Flathead Screwdriver

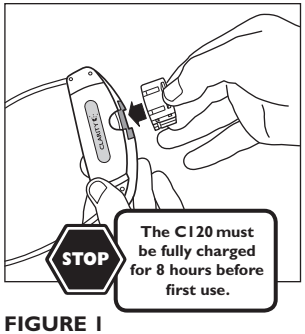

FIGURE 1

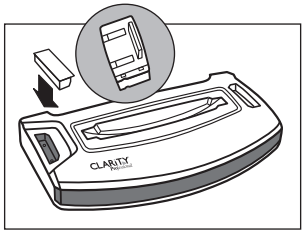

FIGURE 2

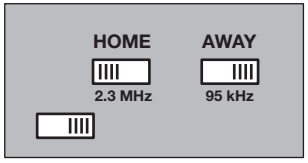

FIGURE 3

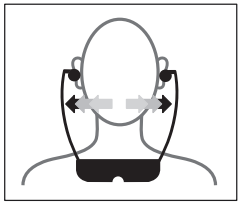

FIGURE 4

1. Place battery in headset and place headset in base to charge battery overnight. See Figure 1.
2. Backup batteries may be bought and placed in the additional charging docks located on the base. See Figure 2.

   When the product is not in use, return the headset to the base to recharge the battery

   At full volume, the battery will last approximately four (4) hours.
3. On the top of the headset (receiver) there is a switch labeled "HOME/AWAY." When using the headset to listen to the television with the included base, set switch to "HOME." For use with public infrared systems, set the switch to "AWAY." See Figure 3.
4. When the headset arms are extended, the unit automatically powers on. See Figure 4.

   When the headset is removed from the head, the arms will return to the "off" position.
5. There is a volume control wheel on the top of the headset where the volume may be controlled easily. Turn the wheel in the direction of the "+" to increase volume and toward the "-" to decrease the volume. See Figure 5 on page 6.

Further information can be found in the C110, C115 or C120 Wireless TV Amplifier User Guide.

C120HS Operating Instructions

FIGURE 5

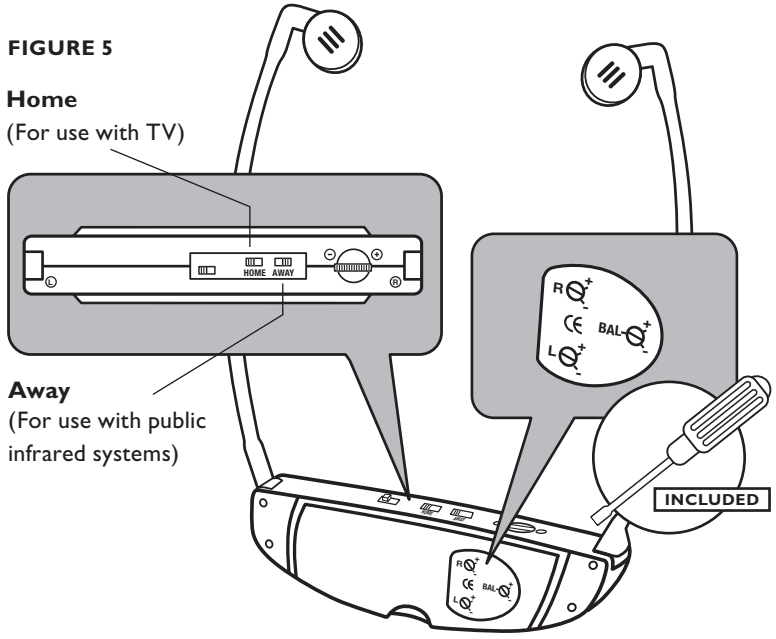

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Weight: 1.75 ounces (49g) without battery, 2.05 ounces (58g) including battery

Frequency Received: 2.3MHz and 2.8MHz from transmitter, 95kHz from public IR systems.

Controls: "Home/Away" switch to set the headset to proper frequency, volume wheel, tone and balance controls.

Amplified dB Level: 50dB, 125 dBSPL

Battery Type: Nickel Metal Hydride (NiMH), Rechargeable, weight is 0.3 oz

Battery Life: Four (4) hour usage time, four (4) hour charge time, lasts 500 charges.

TROUBLESHOOTING

If the C120HS is producing no sound:

1. Ensure that proper installation and setup procedures were followed by reading the user guide carefully.
2. Check to see if all the equipment is turned on, including the television, stereo or VCR.
3. Look over all the cord connections (power, audio from television etc.), making sure none have become loose or disconnected.
4. Ensure that the line of sight from the C120 base to the headset receiver is clear.
5. Check to see if the infrared sensor on the base is facing the headset and make sure the headset sensor is facing the base.
6. If the microphone is being used, try either turning up the television or repositioning the microphone.
7. The volume may be controlled by the television or the audio outputs are turned off. Please refer to the television's manual or manufacturer for more information.

If the sound produced by the C120HS has static or is noisy:

1. If while in one mode (Stereo/Mono), static is experienced, switch the base to the other mode.
2. Check the level of direct sunlight in the room. Too much direct sunlight may cause interference.
3. Make sure the base is at the same height or above the level of the headset when being worn.
4. Ensure the C120HS Headset battery is fully charged.
5. If you are trying to use the Away function at a public site, please check with the site administration to make sure the service is available.

Still Not Working?

If, after going through this checklist, the C120 is still not functioning properly, call **Clarity at 1-800-426-3738**.

REGULATORY COMPLIANCE

Part 68 of FCC Rules Information

a) This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

b) A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug, RJ11C USOC, is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

c) The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US: AAAEQ##TXXXX.

The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

d) If this telephone equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file acomplaint with the FCC if you believe it is necessary.

e) The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

f) If trouble is experienced with this telephone equipment, for repair or warranty information, please contact Clarity, 1-800-552-3368. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

g) This telephone equipment is notintended to be repaired and it contains no repairable parts. Opening the equipment or any attempt to perform repairs will

oid the warranty. For service or repairs, call 1-800-552-3368.

h) Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

i) If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this telephone equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

Customer-Owned Coin/Credit Card Phones:

To comply with state tariffs, the telephone company must be given notification prior to connection. In some states, the state public utility commission, public service commission or corporation commission must give prior approval of connection.

Part 15 of FCC Rules Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Your equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

1. Where it can be done safely, reorient the receiving television or radio antenna.
2. To the extent possible, relocate the television, radio or other receiver with respect to the telephone equipment. (This increases the separation between the telephone equipment and the receiver.)
3. Connect the telephone equipment into an outlet on a circuit different from that to which the television, radio, or other receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced Radio/TV Technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Technical Specifications

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. In some cases, the company's inside wiring associated with a single line individual service may be extended by means of a certified connector assembly (telephone extension cord). The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier.

Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electrical inspection authority, or electrician, as appropriate.

The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed five.

(The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.)

The party responsible for regulatory compliance:

Clarity, a Division of Plantronics, Inc.
4289 Bonny Oaks Drive, Suite 106
Chattanooga, TN 37406
Phone: 1-800-552-3368

WARRANTY AND SERVICE

The following warranty and service information applies only to products purchased and used in the U.S. and Canada. For warranty information in other countries, please contact your local retailer or distributor.

Limited Warranty

Clarity, a division of Plantronics, Inc. ("Clarity") warrants to the original consumer purchaser that, except for limitations and exclusions set forth below, this product shall be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase ("Warranty Period"). The obligation of Clarity under this warranty shall be at Clarity's option, without charge, of any part or unit that proves to be defective in material or workmanship during the Warranty Period.

Exclusions from Warranty

This warranty applies only to defects in factory materials and factory workmanship.

Any condition caused by accident, abuse, misuse or improper operation, violation of instructions furnished by Clarity, destruction or alteration, improper electrical voltages or currents, or repair or maintenance attempted by anyone other than Clarity or an authorized service center, is not a defect covered by this warranty. Telephone companies manufacture different types of equipment and Clarity does not warrant that its equipment is compatible with the equipment of a particular phone company.

Implied Warranties

Under state law, you may be entitled to the benefit of certain implied warranties. These implied warranties will continue in force only during the warranty period. Some states do allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Incidental or Consequential Damages

Neither Clarity nor your retail dealer or selling distributors has any responsibility for any incidental or consequential damages including without limitation, commercial loss or profit, or for any incidental expenses, expenses, loss of time, or inconvenience. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Other Legal Rights

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

WARRANTY AND SERVICE

How to Obtain Warranty Service

To obtain warranty service, please prepay shipment and return the unit to the appropriate facility listed below.

In the United States

Clarity Service Center
4289 Bonny Oaks Drive, Suite 106
Chattanooga, Tennessee 37406
Tel: (423) 622-7793 or (800) 426-3738
Fax: (423) 622-7646 or (800) 325-8871

In Canada

Plantronics Service Center
8112 Trans-Canada Hwy.
Ville St. Laurent, Que.
H4S 1M5 Canada
Tel: (800) 540-8363 or (514) 956-8363
Fax: (514) 956-1825

Please use the original container, or pack the unit(s) in a sturdy carton with sufficient packing material to prevent damage.

Include the following information:

1. A proof-of-purchase indicating model number and date of purchase.
2. Bill-to address.
3. Ship-to address.
4. Number and description of units shipped.
5. Name and telephone number of person to call, should contact be necessary.
6. Reason for return and description of the problem.

Damage occurring during shipment is deemed the responsibility of the carrier, and claims should be made directly with the carrier.

CLARiTY Professional

Para el uso con el C110, el C115 y el C120

C120HS Receptor de cabeza

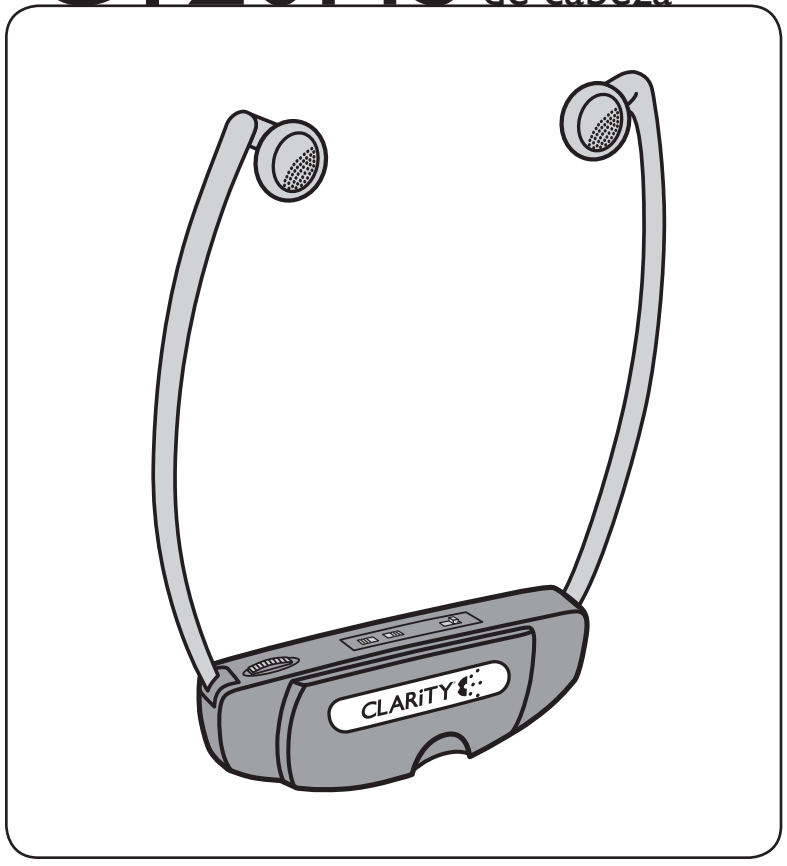

ESPAÑOL

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD Y UTILIZACIÓN

Por favor lea las siguientes instrucciones de seguridad y operación antes de utilizar su Amplificador de TV Inalámbrico C120. Guarde estas instrucciones para consultas futuras.

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones a personas o daños a otros bienes, cuando utilice su C120, deberá adoptar las siguientes precauciones y advertencias.

ADVERTENCIAS

• Si usted o algún habitante de su vivienda usa marcapasos u otro aparato médico, consulte a su médico o al fabricante del marcapasos o aparato médico antes de utilizar este producto. El producto deberá utilizarse de acuerdo a los lineamientos descritos por su médico o por el fabricante del marcapasos o aparato médico.

• La exposición a niveles altos de sonido puede dañar su audición. Si bien no existe una configuración que sea apropiada para todos, debería utilizar los auriculares a niveles moderados, y evitar la exposición prolongada a niveles altos de sonido. Cuanto más alto es el volumen, menor es el tiempo necesario para que comience a comprometerse su audición. Si experimenta malestar auditivo, debería discontinuar el uso de los auriculares. Para proteger su audición, algunos expertos sugieren que:

1. Fije el control de volumen en una posición baja, antes de colocarse los auriculares, y luego ajuste el volumen a un nivel confortable.

2. Limite el tiempo que utiliza el auricular a volumen alto.

3. Evite subir el volumen para tapar el ruido ambiental.

4. Baje el volumen del auricular si éste le impide oír a la gente que está cerca suyo.

Para mayor información sobre auriculares y audición visite **www.plantronics.com/healthandsafety**.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD Y UTILIZACIÓN

• NIÑOS. No permita que los niños jueguen con el producto: algunas piezas pequeñas pueden causar que se ahoguen, y el volumen amplificado puede causarles daño auditivo.

• Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, explosión o incendio, utilice únicamente el adaptador de CA provisto con el equipo. No desarme el adaptador de CA, ya que puede quedar expuesto a tensiones peligrosas u otros riesgos. Volver a armarlo de forma incorrecta puede traer aparejados descargas eléctricas o incendios, cuando se utilice el producto nuevamente.

• Mantenga todos los productos y cables lejos de maquinaria en movimiento.

• No inserte nada en el producto ya que esto puede causarle lesiones a usted o daños internos al producto.

• Evite el contacto con líquidos. No ubique al producto cerca del agua, por ejemplo cercano a una bañera, o lavatorio, en un sótano húmedo, o adyacente a una piscina.

• Deje de utilizar el producto y contáctese con Clarity si el producto se recalienta, si tiene un conector o cable dañados, si el producto ha sufrido golpes o daños, o si el producto estuvo en contacto con líquidos.

ADVERTENCIAS SOBRE LAS BATERÍAS

Para reducir los riesgos de incendio y lesiones a las personas, lea y siga atentamente las siguientes instrucciones.

• No deseche el producto ni sus baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar. Revise las leyes locales sobre desecho de baterías.

No abra ni mutile las baterías. Pueden contener materiales corrosivos que pueden causarle lesiones en los ojos o la piel, y que pueden ser tóxicos si se los ingiere.

RECICLADO: La batería utilizada en sus auriculares debe ser reciclada o desechada correctamente. Contáctese con su centro local de reciclado para obtener mayor información sobre cómo desechar sus auriculares.

TABLA DE CONTENIDOS

Componentes **19**
Características **20**
Especificaciones técnicas **21**
Resolución de problemas **22**
Cumplimiento con los reglamentos **23**
Guarantia y Servicio **27**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Seguridad del auricular

El C120 esta diseñado para utilizarlo como dispositivo de asistencia auditiva. Este producto tiene por objetivo amplificar el sonido a volumen elevado. Ello puede producir daño a la capacidad auditiva si el producto se utiliza de manera inadecuada. Para evitar posibles daños a la capacidad auditiva, siga los siguientes consejos.

1. Baje todo el volumen antes de colocarse los auriculares.
2. Cuando ajuste el volumen a un nivel confortable, comience en el nivel mínimo y aumente el volumen despacio. Este procedimiento asegurará que el volumen se utilice en el nivel necesario para escuchar.

COMPONENTES

1. Receptor de auricular

1. Receptor de auricular
2. Pouch
3. Batería recargable
4. Manual del usuario
5. Destornillador plano

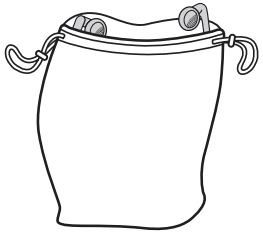

2. Bolso receptor de auricular

3. Batería recargable

4. Manual del usuario

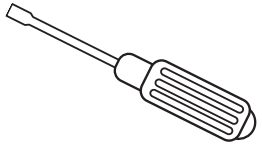

5. Destornillador plano

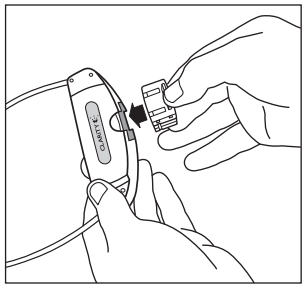

FIGURA 1

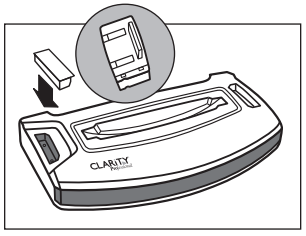

FIGURA 2

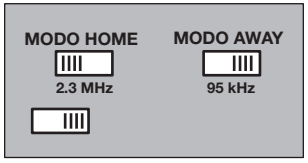

FIGURA 3

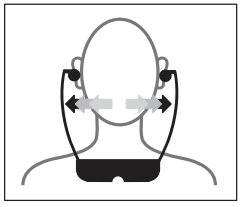

FIGURA 4

1. Coloque la batería en el auricular una vez que la haya cargado durante toda una noche. Ver Figura 1.
2. Se pueden comprar baterías de repuesto y colocarlas en los cargadores adicionales de la base. Ver Figura 2.

   Cuando no utilice el producto, coloque el auricular en la base para recargar la batería.

   A volumen máximo, la batería durará aproximadamente cuatro (4) horas.
3. En la parte superior del auricular (receptor) hay un interruptor denominado "Home/ Away". Ver Figura 15. Cuando utilice el auricular para escuchar el televisor con la base, coloque el interruptor en "Home". Para utilizarlo con sistemas infrarrojos públicos, colóquelo en "Away". Ver Figura 3.
4. Cuando los extremos del auricular están extendidos, la unidad se encenderá automáticamente tal como se muestra en la Figura 4.

   Cuando se quite el auricular y los extremos vuelvan a su posición original, la unidad de apagará.
5. El auricular tiene un control de volumen en la parte superior mediante el cual puede controlar fácilmente el volumen cuando mira televisión. Para aumentar el volumen gire el control hacia el signo "+", para bajar el volumen gírelo hacia el signo "-". Ver Figura 5.

La información adicional se puede encontrar en manuales del usuario C110, C115 y C120.

C120HS *Instrucciones de funcionamiento*

FIGURA 5

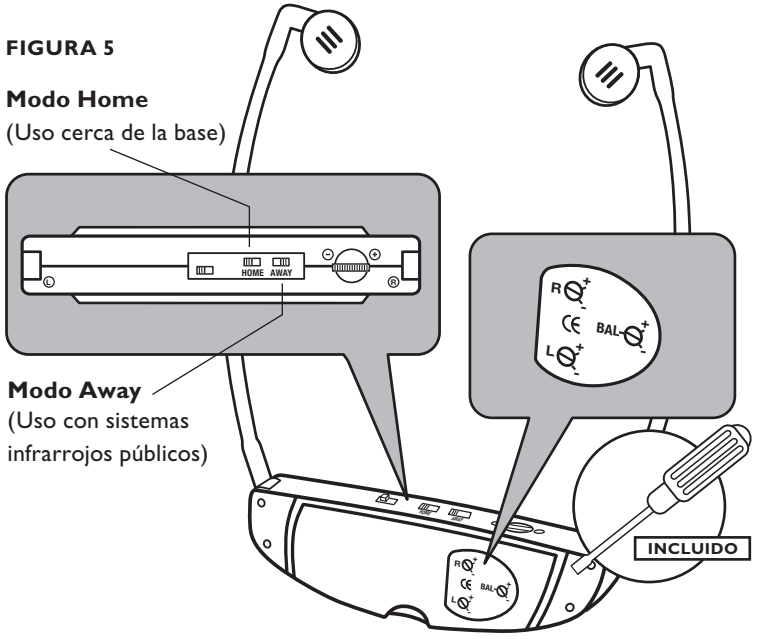

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 1,75 onzas (49g) sin batería, 2,05 onzas (58g) con la batería

Frecuencia recibida: 2.3MHz y 2.8MHz desde transmisor, 95kHz desde sistemas infrarrojos públicos.

Controles: Interruptor "Home/Away" para colocar el auricular en frecuencia adecuada, controles de volumen, tono y balance.

Nivel de dB amplificado: 50dB, 125 dBSPL

Tipo de batería: baterías de hidruro de metal níquel (NiMH), recargable, con peso de 0.3 onzas

Duración de la batería: Cuatro (4) horas de uso, cuatro (4) de recarga, dura 500 recargas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el C120 no emite sonido:

1. Asegúrese de haber seguido los procedimientos de instalación leyendo cuidadosamente el manual del usuario.
2. Asegúrese de que todo el equipo está encendido, incluso la televisión o el VCR.
3. Revise todas las conexiones de cable (alimentación, audio del televisor, etc.), asegurándose de que no se aflojaron o se desconectaron.
4. Asegúrese de que la línea visual de la base transmisora al receptor del auricular está libre de obstáculos.
5. Controle que el sensor infrarrojo de la base esté en dirección al auricular y asegúrese de que el sensor del auricular esté orientado a la base.
6. Si está utilizando un micrófono, intente aumentar el volumen del televisor o vuelva a conectar el micrófono.
7. El volumen se puede controlar por la televisión o las salidas audio se dan vuelta apagado. Refiera por favor al manual o al fabricante de la televisión para más información.

Cuando el sonido del C120 produce estática o es agudo:

1. Si en alguno de los modos (STEREO/MONO) hay estática, cambie la base a otro modo.
2. Verifique el nivel de luz solar directa de la habitación. Demasiada luz solar directa puede causar interferencia.
3. Asegúrese de que la base se encuentra a la misma altura o debajo del nivel del auricular cuando lo está utilizando.
4. Revise la batería del auricular C120 para verificar que esté completamente cargada.
5. If you are trying to use the Away function at a public site, please check with the site administration to make sure the service is available.

El problema continúa

Si, luego de seguir todos los pasos anteriores, el C120 no funciona de manera apropiada, llame a Clarity al 1-800-426-3738.

CUMPLIMIENTO CON LOS REGLAMENTOS

Información sobre la Parte 68 de las Reglas FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. por sus siglas en inglés)

a) Este equipo cumple con la Parte 68 de las reglas FCC y con los requerimientos adoptados por la ACTA (Asociación Americana de Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones por sus siglas en inglés) En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que contiene, entre otra información, un identificador del producto en formato de EE.UU.: AAAEQ## TXXXX. Si se solicita, este número debe ser proporcionado a la compañía de teléfonos.

b) Una clavija y enchufe usados para conectar este equipo al alambrado del local y red telefónica deben cumplir con las reglas aplicables de la FCC Parte 68 y con los requerimientos adoptados por el ACTA. Un cable telefónico y enchufe modular que cumplen, RJ11C, se proporcionan con este producto. Está diseñado para ser conectado a un enchufe modular compatible que también cumpla. Para más detalles, vea las instrucciones de instalación.

c) Se usa el REN (Número de Equivalencia de Timbre) para determinar el número de dispositivos que pueden ser conectadas a una línea telefónica. Demasiados RENs en una línea telefónica podrían provocar que los dispositivos no suenen en respuesta a una llamada entrante. En la mayoría pero no en todas las áreas, el total de RENs no debe superar los cinco (5.0). Para estar seguro de la cantidad de dispositivos que pueden estar conectados a la línea, como lo determinan los RENs totales, póngase en contacto con la compañía de teléfonos local. Para los productos aprobados después de Julio 23 de 2001, el REN para este producto es parte del identificador de producto que tiene el formato de los EE.UU.: AAAEQ##TXXXX.

Los dígitos representados por ## son el REN sin un punto decimal (por Ej. 03 es un REN de 0.3). Para productos anteriores, el REN se muestra separadamente en la etiqueta.

d) Si este equipo telefónico causa daños a la red telefónica, la compañía de teléfonos le notificará por adelantado que una suspensión temporal del servicio puede ser necesaria. Pero si el aviso por adelantado no es práctico, la compañía de teléfonos le notificará al cliente tan pronto como sea posible. También, se le asesorará de su derecho de presentar una queja con la FCC si usted lo cree necesario.

e) La compañía de teléfonos puede realizar cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos que podrían afectar el funcionamiento del

equipo. Si esto sucede, la compañía de teléfonos proporcionará aviso por adelantado para que usted pueda hacer las modificaciones necesarias para mantener el servicio sin interrupciones.

f) Si se experimentan problemas con este equipo telefónico, para información sobre la reparación o garantía, por favor póngase en contacto con Clarity, al 1-800-552-3368. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía de teléfonos puede solicitar que usted desconecte el equipo hasta que el problema sea resuelto.

g) Este equipo de teléfono no está destinado para ser reparado y no contiene partes reparables. El abrir el equipo o cualquier intento de hacer reparaciones anulará la garantía. Para servicio o reparaciones, llame al 1-800-552-3368.

h) La conexión a servicios de línea colectiva está sujeta a tarifas estatales. Póngase en contacto con la comisión de servicios públicos estatales, la comisión del servicio público o la comisión corporativa para información.

i) Si su casa tiene un equipo de alarma especialmente cableado conectado a la línea de teléfono, asegúrese que la instalación de este equipo telefónico no inhabilite su equipo de alarma. Si tiene alguna pregunta sobre lo que deshabilitaría el equipo de alarma, consulte a su compañía de teléfonos o a un instalador calificado.

j) Este equipo telefónico es compatible con los auxiliares auditivos.

Teléfonos de Monedas/Tarjeta de Crédito Propiedad del Cliente:

Para cumplir con las tarifas estatales, la compañía de teléfonos debe ser notificada antes de la conexión. En algunos estados, la comisión de servicios públicos estatales, la comisión del servicio público o la comisión corporativa deben dar aprobación previa de conexión.

Información sobre la Parte 15 de las Reglas FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. por sus siglas en inglés)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar operación no deseada.

Su equipo fue probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial.

CUMPLIMIENTO CON LOS REGLAMENTOS

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencia perjudicial en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular; si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le anima a que trate de corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:

1. Donde pueda hacerse con seguridad, reoriente la antena receptora de televisión o radio.
2. En la medida de lo posible, reubique la televisión, el radio u otro receptor con respecto al equipo telefónico. (Esto aumenta la separación entre el equipo telefónico y el receptor.)
3. Conecte el equipo telefónico a un enchufe o circuito diferente de aquel al que la televisión, el radio u otro receptor está conectado.
4. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para que le ayuden.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento pudieran anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

Especificaciones Técnicas de Industry Canada

Este producto cumple con las especificaciones técnicas aplicables de Industry Canada

Antes de instalar este equipo, los usuarios deben asegurarse de que está permitido conectarlo en las instalaciones de la compañía local de telecomunicaciones. Además el equipo debe instalarse con un método de conexión aceptado.

En algunos casos, el cableado interior de la compañía asociado con un servicio individual de línea sencilla puede ser extendido por medio de un ensamble conector certificado (cable de extensión telefónica). El cliente debe estar consciente de que el cumplimiento de las condiciones mencionadas anteriormente quizás no evite el deterioro del servicio en algunas situaciones.

Las reparaciones al equipo certificado deben ser llevadas a cabo por un servicio de mantenimiento canadiense autorizado designado por el proveedor.

Cualquier reparación o alteración del equipo realizada por el usuario, o el mal funcionamiento del equipo, pueden dar motivo a la compañía de telecomunicaciones para solicitar al usuario que desconecte el equipo.

CUMPLIMIENTO CON LOS REGLAMENTOS

Los usuarios deben asegurarse, para su propia protección, de que las conexiones eléctricas a tierra del suministro de energía pública, las líneas telefónicas y los sistemas metálicos de cañería de agua internos, si los hubiera, estén conectados conjuntamente. Esta precaución puede ser especialmente importante en áreas rurales.

PRECAUCIÓN: Los usuarios no deben intentar hacer tales conexiones por sí mismos, sino que deben ponerse en contacto con la autoridad de inspección eléctrica apropiada, o electricista, según sea apropiado.

El Número de Equivalencia de Timbre es un indicativo del número máximo de terminales que se permite sean conectadas a una interfaz telefónica. La terminación en una interfaz puede constar de cualquier combinación de dispositivos, lo que está sujeto sólo al requisito de que la suma de todos los Números de Equivalencia de Timbres de todos los dispositivos no sea superior a cinco.

(El término "IC": antes del número de certificación/registro solo significa que las especificaciones técnicas de Industry Canada fueron cubiertas.)

La parte responsable para el cumplimiento reglamentario:

Clarity, Una División de
Plantronics, Inc.
4289 Bonny Oaks Drive, Suite 106
Chattanooga, TN 37406
Teléfono: 1-800-552-3368

GUARANTIA Y SERVICICO

La siguiente información de garantía y servicio solamente es aplicable a productos comprados y usados en los EE.UU y Canadá. Para información de garantía en otros países, por favor póngase en contacto con su vendedor o distribuidor locales.

Garantía Limitada

Clarity, una división de Plantronics, Inc. ("Clarity") garantiza al comprador consumidor original que, excepto por las limitaciones y exclusiones presentadas para consideración abajo, que este producto debe estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año de la fecha de la compra original ("Período de Garantía"). La obligación de Clarity bajo esta garantía deberá ser a la opción de Clarity, sin cargo, de cualquier parte o unidad que pruebe ser defectuosa en material o mano de obra durante el Período de Garantía.

Exclusiones de la Garantía

Esta garantía solamente es aplicable a defectos en materiales de fabricación y mano de obra de fábrica.

Cualquier condición causada por accidente, abuso, mal uso u operación inapropiada, infracción de las instrucciones provistas por Clarity, destrucción o alteración, voltajes o corrientes eléctricas inapropiadas o reparación o mantenimiento intentado por alguien más que Clarity o un centro de servicio autorizador no es un defecto cubierto por esta garantía. Las compañías telefónicas fabrican diferentes tipos de equipo y Clarity no garantiza que este equipo sea compatible con el equipo de una compañía telefónica particular.

Garantías Implícitas

Bajo la ley estatal, usted puede estar calificado para el beneficio de ciertas garantías implícitas. Estas garantías implícitas continuarán en vigor solamente durante el período de garantía. Algunos estados permiten limitaciones sobre el tiempo que dura una garantía implícita, así que las limitaciones anteriores pueden no ser aplicables para usted.

Daños Incidentales o Consecuenciales

Ni Clarity ni su vendedor de menudeo o distribuidor de ventas tienen responsabilidad alguna por cualesquier daños incidentales o consecuenciales incluyendo sin limitación, pérdida o ganancia comercial, o por cualesquier gastos, pérdida de tiempo o inconveniencia incidentales. Algunos estados no permiten exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales así que la limitación o exclusión anterior puede no ser aplicable para usted.

Otros Derechos Legales

Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener también otros derechos los cuales varían de estado a estado.

Como Obtener el Servicio de Garantía

Para obtener el servicio de garantía, por favor prepague el envío y regreso de la unidad a la instalación apropiada listada abajo.

GUARANTIA Y SERVICICO

En los Estados Unidos

Centro de Servicio Clarity
(Clarity Service Center)
4289 Bonny Oaks Drive, Suite 106
Chattanooga, Tennessee 37406

Tel: (423) 622-7793 • (800) 426-3738
Fax: (423) 622-7646 • (800) 325-8871

En Canadá

Centro De Servicio Clarity
(Clarity Service Center)
Plantronics Service Center
8112 Trans Canada Highway
Ville St-Laurent, Quebec
H4S 1M5, Canada
Tel: (800) 540-8363 • (514) 956-8363
Fax: (514) 956-1825

Por favor use el contenedor original, o empaque la(s) unidad(es) en un cartón firme con suficiente material de empaque para prevenir daño.

Incluya la siguiente información:

1. Una prueba de compra indicando el número de modelo y la fecha de compra.
2. Dirección de facturación.
3. Dirección de envío.
4. Número y descripción de las unidades enviadas.
5. Nombre y número telefónico de la persona a llamar, si fuera necesario ponerse en contacto.
6. Razón para la devolución y descripción del problema.

El daño ocurrido durante el envío se considera responsabilidad del transportista, y las reclamaciones deben hacerse directamente con el transportista.

Manuel D'utilisateur

CLARiTY Professional

Pour l'usage avec le C110,
le C115 et le C120

C120HS Casque d'ecoute

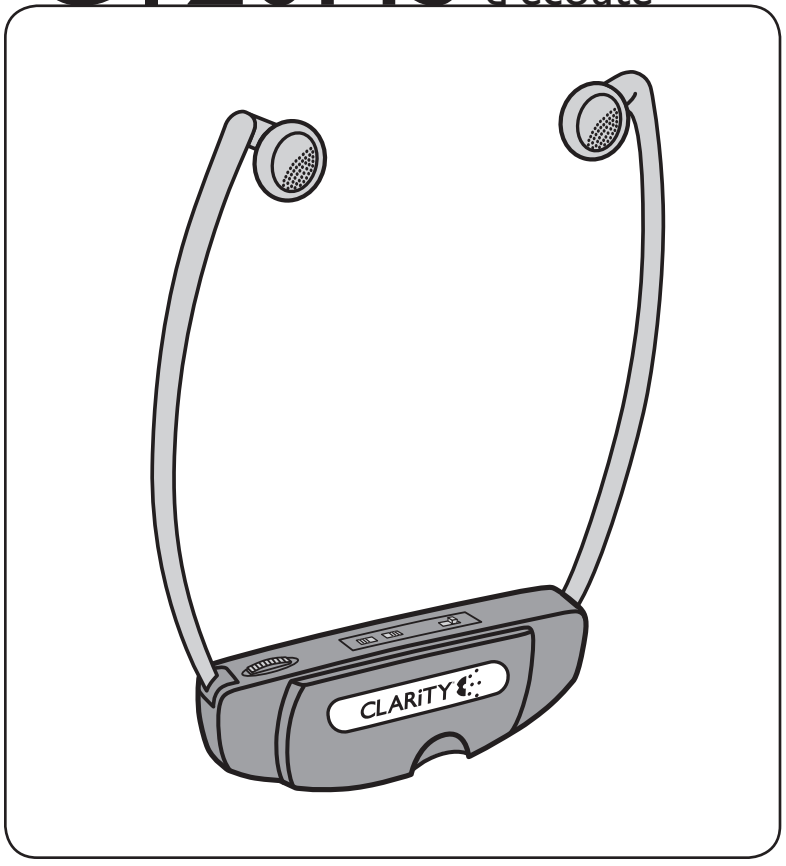

IMPORTANTS RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ ET L'EXPLOITATION

Veuillez lire les directives en matière de sécurité et d'exploitation suivantes avant d'utiliser l'amplificateur pour télévision sans fil C120. Conservez ces directives à titre de référence.

Lors de l'utilisation de votre C120, ces mesures de sécurité et mises en garde élémentaires doivent être respectées afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles et de dommages matériels.

MISES EN GARDE

• Si vous ou un membre de votre famille portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical, veuillez consulter un médecin ou le fabricant de l'appareil en question avant d'utiliser ce produit. Le produit doit être utilisé conformément aux directives fournies par votre médecin ou le fabricant du stimulateur cardiaque ou dispositif médical.

• L'exposition à des niveaux sonores élevés peut causer des problèmes auditifs. Puisqu'il n'existe aucun réglage unique approprié à tous, vous devez toujours utiliser le casque d'écoute en réglant le volume à un niveau modéré et éviter de prolonger votre exposition à des niveaux sonores élevés. Plus le volume est élevé, plus rapidement votre audition sera atteinte. Si vous éprouvez un malaise auditif, vous devez interrompre l'utilisation du casque d'écoute. Pour protéger votre audition, certains experts suggèrent que vous :

1. régliez le volume sonore à un niveau inférieur avant de placer le casque d'écoute sur vos oreilles, puis ajustiez le volume à un niveau confortable;

2. limitiez la durée d'utilisation du casque d'écoute à un niveau élevé;

3. évitiez d'augmenter le volume afin de bloquer les sons environnants;

4. réduisiez le volume si le niveau sonore du casque d'écoute vous empêche d'entendre les gens qui parlent près de vous.

Consultez le **www.plantronics.com/healthandsafety** pour de plus amples renseignements sur les casques d'écoute et l'audition.

IMPORTANTS RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ ET L'EXPLOITATION

• ENFANTS. Ne jamais permettre à un enfant de jouer avec le produit. Les petites pièces pourraient provoquer un étouffement et l'amplification du volume sonore pourrait causer des problèmes auditifs.

• Pour réduire les risques de choc électrique, d'explosion ou d'incendie, n'utiliser que l'adaptateur de courant fourni uniquement. Ne pas désassembler l'adaptateur de courant puisqu'il pourrait vous exposer à des tensions élevées ou autres risques. Un réassemblage inadéquat pourrait causer un choc électrique ou un incendie lors d'une utilisation subséquente.

• Conserver les produits, cordons et câbles à distance de toute machinerie en marche.

• Ne rien insérer dans le produit puisque cela pourrait endommager les composants internes ou vous causer des blessures.

• Éviter tout contact avec des liquides. Ne pas placer ce produit près de l'eau; par exemple, près d'un bain ou d'un évier, dans une cave humide ou près d'une piscine.

• Cesser l'utilisation du produit et contacter Clarity si le produit surchauffe, si la fiche ou le cordon est abimé, si le produit a été échappé ou endommagé, ou si le produit est entré en contact avec des liquides.

ADVERTENCIAS SOBRE LAS BATERÍAS

Pour réduire les risques d'incendie ou de blessures corporelles, lisez et respectez ces directives.

• Ne pas jeter le produit ou la batterie au feu. Les cellules de la batterie pourraient exploser. Consultez les réglementations locales pour les directives en matière d'élimination.

• Ne pas ouvrir ou abimer la batterie. Elle pourrait contenir des matières corrosives risquant de causer des blessures oculaires ou cutanées et pouvant s'avérer toxiques si ingérées. RECYCLAGE : La batterie utilisée dans votre casque d'écoute doit être recyclée ou éliminée adéquatement. Contactez votre centre de recyclage local pour l'élimination appropriée de votre casque d'écoute.

TABLE DES MATIÉRES

Liste des Composants **33**
Consignes d'utilisation **34**
Caractéristiques techniques **35**
Dépannage **36**
Conformité Réglementaire **37**
Guarantie et Service **41**

RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Sécurité relative à l'audition. Le C120 a été conçu afin d'être utilisé en tant que dispositif d'écoute assistée. Ce produit a pour fonction d'amplifier les sons. Cela signifie que des dommages peuvent être causés aux facultés auditives si l'appareil n'est pas utilisé adéquatement. Pour prévenir tout dommage auditif possible, veuillez suivre les directives suivantes.

1. Réglez le volume du casque d'écoute à son niveau le plus bas avant de le mettre en place.
2. Pour ajuster le volume à un niveau confortable, débutez au niveau le plus bas, puis augmentez lentement le niveau sonore. Cela vous permettra de régler le volume au niveau d'écoute requis le plus bas.

LISTE DES COMPOSANTS

1. Récepteur du casque d'écoute

1. Récepteur du casque d'écoute
2. Pouch
3. Batterie rechargeable
4. Guide d'utilisation
5. Tournevis à tête fraisée

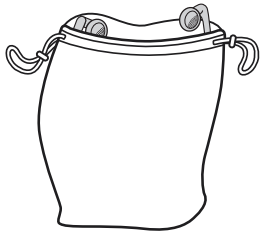

3. Sac récepteur du casque d'écoute

6. Batterie rechargeable

7. Guide d'utilisation

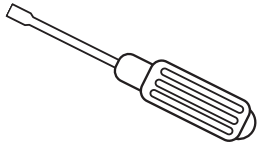

8. Tournevis à tête fraisée

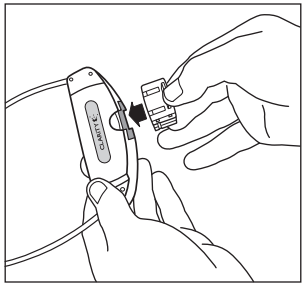

FIGURE 1

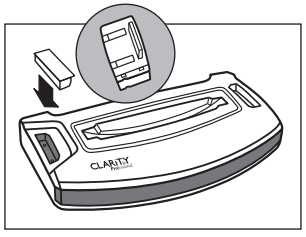

FIGURE 2

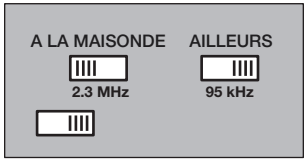

FIGURE 3

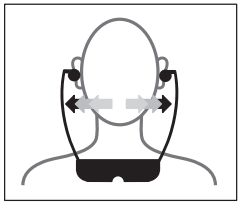

FIGURE 4

1. Après avoir chargé la batterie durant la nuit, installez-la dans le casque d'écoute. Consultez la Figure 1.
2. Les batteries de rechange peuvent être achetées et placées dans les stations de chargements supplémentaires situées sur la base. Consultez la Figure 2.

   Lorsque le produit n'est pas en cours d'utilisation, replacez le casque d'écoute sur la base afin de recharger la batterie.

   À plein volume, la batterie durera environ quatre (4) heures.
3. Un commutateur « Home/Away » (Domicile/En déplacement) est situé au haut du casque d'écoute (récepteur). Consultez la Figure 3. Lorsque vous utilisez le casque d'écoute afin d'entendre la télévision à l'aide de la base incluse, réglez le commutateur à «Home » (Domicile). Pour utiliser les systèmes d'infrarouges publics, réglez le commutateur à « Away » (En déplacement).
4. Lorsque le serre-tête est étendu, l'appareil se met automatiquement en marche, tel qu'illustré à la Figure 4.

   Lorsque vous retirez le casque d'écoute et que le serre-tête reprend sa position originale, l'appareil sera mis hors fonction.
5. Une roulette permettant de régler le niveau sonore est située sur le casque d'écoute. Il est donc facile de procéder au réglage tout en regardant la télévision. Faites pivoter la roulette vers le « + » pour augmenter le volume et vers le « - » pour le diminuer.

   Plus d'information peut être trouvée des manuels d'utilisateur C110, C115 et C120.

FIGURE 5

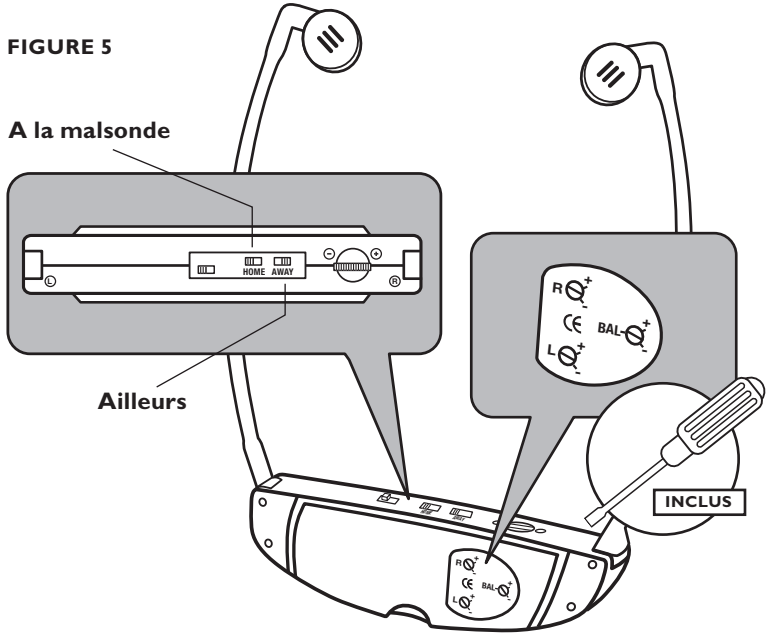

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids : 1,75 onces (49 g) sans batterie, 2,05 onces (58 g) avec batterie

Fréquence reçue : 2,3 MHz et 2,8 MHz à partir de l'émetteur, 95 kHz à partir des systèmes d'infrarouges publics.

Contrôles : un commutateur « Home/Away » (Domicile/En déplacement) permettant de régler le casque d'écoute à la fréquence appropriée, une roulette du volume et des contrôles de la tonalité et de la balance.

Niveau amplifié de dB : 50 dB, 125 dBSPL

Type de batterie : rechargeable au nickel-métal-hydrure (NiMH) et pesant 0,3 oz

Autonomie de la batterie : temps d'utilisation de quatre (4) heures, temps de chargement de quatre (4) heures, possibilité de 500 chargements.

DÉPANNAGE

Si le C120 n'émet aucun son :

1. Assurez-vous de bien avoir appliqué les procédures d'installation et de réglage en lisant soigneusement le guide d'installation.
2. Vérifiez que tous les équipements sont en fonction, y compris le téléviseur ou le magnétoscope.
3. Vérifiez tous les raccords (l'alimentation, l'audio du téléviseur, etc.) en vous assurant qu'ils ne sont pas lâches ou débranchés.
4. Assurez-vous qu'aucun obstacle n'entrave la distance à vue entre la base de l'émetteur et le récepteur du casque d'écoute.
5. Assurez-vous que les capteurs d'infrarouges de la base et du casque d'écoute sont dirigés l'un vers l'autre.
6. Si le microphone est en cours d'utilisation, tentez d'augmenter le niveau sonore du téléviseur ou de repositionner le microphone.
7. Le volume peut être commandé par la télévision ou les sorties audio sont arrêtées. Veuillez se référer au manuel ou au fabricant de la télévision pour plus d'information.

Si le son émis par le C120 comporte des parasites ou du bruit :

1. Si les parasites se font entendre en mode Stéréo, passez au mode Mono et inversement.
2. Vérifiez le niveau d'exposition de la pièce à la lumière directe du soleil. Une lumière trop intense peut causer des interférences.
3. Assurez-vous que la base est à la même hauteur ou plus élevée que le niveau où le casque d'écoute est habituellement utilisé.
4. Vérifiez la batterie du casque d'écoute C120 afin de vous assurer qu'elle est entièrement chargée.
5. 5. Si vous essayez d'employer la fonction partie à un emplacement public, svp le contrôle avec l'administration d'emplacement à s'assurer le service est disponible.

L'appareil ne fonctionne toujours pas?

Si le C120 ne fonctionne toujours pas correctement après avoir passé en revue la liste de vérification, contactez Clarity au 1-800-426-3738.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Partie 68 des réglemetaires FCC (conseil fédéral de l'audiovisuel aux États-Unis)

a) Cet équipement est conforme à la partie 68 des réglementaires FCC et les exigences adoptés par le ACTA. Il y a une étiquette sous l'appareil qui contient, entre autres, un identificateur de produit en format US:AAAEQ##TXXXX. Selon la demande, ce numéro doit être fourni à la compagnie de téléphone.

b) La prise et la fiche qui branche cet appareil aux installations électrique et à la compagnie de téléphone doit être conforme la partie 68 des réglementaires FCC et les exigences adoptés par le ACTA. Un fil téléphonique et une fiche modulaire, RJ11C USOC, sont fournis avec se produit. Ils sont conçus pour être branché a une fiche modulaire compatible. Voir les instructions d'installation pour de plusamples détails.

c) Le facteur d'équivalence de sonnerie (numéro "REN"), attribué à chaque dispositif, indique le nombre maximum de dispositifs pouvant être raccordés à un interface téléphonique. Trop de RENs sur une ligne téléphonique peut faire en sorte que les appareils ne sonne pas lors d'un appel téléphonique reçu. Dans la plupart des régions, le nombre total du facteur "REN" ne doit pas dépasser cinq (5.0). Pour vous assurez du nombres d'appareil qui peuvent être branchés, tel que détérminé par le total des RENs, veuillez contacter votre compagnie de téléphone. Pour tous produits approuvés après le 23 juillet 2001, le REN pour ce produit est identifié sur l'étiquette du produit en format US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres representés par ## sont les RENs sans point (i.e., 03 suggère un REN de 0.3). Pour tout autre produits, le REN est indiqué séparément sur l'étiquette.

d) Dans le cas où cet appareillage téléphonique causes des dommages au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous avisera qu'un arrêt temporaire de votre service pourrait être requis. La compagnie de téléphone avertira le client immédiatement. De plus, vous serez avisés de vos droits concernant une plainte a être soumise à l' FCC si vous le trouvé nécessaire.

e) La compagnie de téléphone pourrait effectuer des changements à ces installations, son équipement, opérations ou procédures qui pourraient affectés l'opération de l'équipement. Si ceci se produit, la compagnie de téléphone fournira un préavis afin de vous permettre d'effectuer les modifications nécessaires pour maintenir un service continu.

f) Si vous faites l'expérience de problèmes avec cet appareillage téléphonique, pour toute informations concernant les réparations

ou les garanties, veuillez contacter Clarity au 1-800-552-3368. Si cet appareillage cause des dommages au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone pourrait vous demander de débrancher votre équipement jusqu'à temps que le problème soit résolu.

g) Cet appareillage téléphonique nedoit pas être réparé et ne contient aucune pièces réutilisable. Toute tentative d'ouvrir l'équipement ou d'effectuer des réparations annulera la garantie. Pour le service ou les réparations, composez le 1-800-552-3368.

h) Le branchement au service de ligne commune est sujette au tarifs de l'état. Contactez la commission de l'entreprise de services publics, la commission du service public ou la commission corporative pour plus d'information.

i) Si votre maison est équipé d'un système d'alarme relié à votre ligne téléphonique, assurez vous que l'appareillage téléphonique ne débranche pas votre système d'alarme. Si vous avez des questions concernant ce qui pourrait mettre hors de service votre équipement de sécurité, consultez la compagnie de téléphone ou un installateur compétent.

j) Cet équipement téléphonique est compatible avec les prothèses auditives.

Téléphones à monnaie/carte de crédit

Pour respecter les tariffs, la compagnie téléphonique doit être averti avant le branchement. Dans certains États, la commission de l'entreprise de services publics, la commission du service public ou la commission corporative avant le branchement.

Partie 15 des réglementaires FCC

Cet équipement est conforme à la partie 15 des réglementaires FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif téléphonique ne doit pas causer d'inteférences et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal.

"La confidentialité de vos conversations n'est pas garantie avec cet appareil".

Votre appareillage a été vérifié et conforme aux limitations d'un appareil digital Classe B,conformément à la partie 15 des réglementaires FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence dangereuses en installations residentielle.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Cet équipement génére, utilise and peut émettre une fréquence radio et, si non installé et utilisé en conformité avec les instructions, peut produire une interférence avec les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans un locale particulier; si cet équipement cause une interférence dangereuses à la radio ou à la réception télévision, qui pourrait être determiné en débranchant l'équipement, vous êtes encouragés a tenter to rectifier l'interférence en vous servant des mesures suivantes :

1. Quand sa peut être fait en toute sécurité, réorienté l'antenne récepteur de la télévision ou de la radio.
2. Si possible, éloignez le téléphone sans fil du téléviseur, la radio ou autre source de réception
3. Branchez l'équipement téléphonique dans une prise ou un circuit autre que celle de la télévision, de la radio, ou d'autre récepteur.
4. Consultez le détaillant ou un technicien en Radio TV pour de l'assistance.

MISE EN GARDE: Tout changement ou modification apporté à cet appareil qui ne serait pas expressément autorisé par le manufacturier peut vous retirer l'autorisation de faire fonctionner l'appareil.

Avis d'Industrie Canada

Ce produit réponds aux critères des spécification techniques d'Industry Canada.

Avant d'installer cet équipement, les utilisateurs doivent s'assurer qu'il est permis d'être branché aux installations de la compagnie de téléphone. Cet équipement doit être installé en se servant d'une méthode de branchement conforme. Dans certains cas, le filage interne de la compagnie de téléphone associé à une ligne de service individuelle allongé à l'aide d'un ensemble de raccord certifié (prolongateur de ligne téléphonique). Le consommateur doit être avisé que la conformité avec les conditions ci-haut mentionnées peut ne pas prevenir la dégradation de service dans certaines situations. Toutes réparations d'équipement certifié doit être effectué par un service d'entretien Canadien autorisé par le fournisseur.

Toutes réparations ou modifications effectuées à l'équipement par l'utilisateur, ou panne de l'équipe-ment, peut donner cause à la compagnie de télécommunications de demander à l'utilisateur de débrancher l'équipement.

Les utilisateurs doivent s'assurer que les conducteurs de terre, lignes téléphoniques ainsi que le systeme de conduit d'eau interne metallique,

si présent, sont liés ensemble. Cette précaution est particulierement importante dans les régions rurales.

MISE EN GARDE: Les utilisateurs ne devraient pas tenter tel connexions eux-mêmes, mais plutôt devraient contacter un electricien ou l'inspecteur electricien approprié.

Le facteur d'équivalence de sonnerie (numéro "REN"), attribué à chaque dispositif, indique le nombre maximum de dispositifs pouvant être raccordés à un interface téléphonique. On peut raccorder plusieurs dispositifs téléphoniques à l'interface, pourvu que le nombre total du facteur "REN" ne dépasse pas cinq.

(Le terme "IC:" devant le numéro de certification signifie uniquement que les spécifications de Industrie Canada ont été rencontrées.)

Le responsable pour conformité règlementaire:

Clarity, Une Division de
Plantronics, Inc.
4289 Bonny Oaks Drive,
Bureau 106
Chattanooga, TN 37406
Tél. : 1-800-552-3368

L'information concernant la garantie et le service est seulement applicable aux produits achetés et utilisés aux E.U. et au Canada. Pour toute information concernant la garantie et le service dans d'autre pays, veuillez contacter votre détaillant locale ou le distributeur.

L'étendue de la garantie

Clarity, une division de Plantronics, Inc. ("Clarity") déclare au consommateur que cet appareil sera exempt de tout défaut de matériels ou de main-d'oeuvre, uniquement selon les limitations ou exclusions énumérées cidessous, pendant une année de la date d'achat ("Période de Garantie").

L'obligation de Clarity sous cette garantie sera à l'option de Clarité, sans frais, de toute composante ou d'appareil qui prouve être un défaut de matériel ou de fabrication pendant la Période de Garantie.

Exclusions de garantie

Cette garantie promet un appareil exempt de tout défaut de matériel ou de main-d'oeuvre.

Toutes conditions dûes à un accident, abus, emploi abusif ou mauvaise opération, contravention des instructions fournies par Clarity, destruction ou modifications, voltages ou courrant inadéquat, s'il y a eu réparation ou entretien effectué par une personne ou organisation autre que Clarity
ou un centre de service autorisé par Clarity, n'est pas couvert sous cette garantie. Les compagnie de téléphone fabriquent de différent types d'équipement et Clarity ne garantie pas que cet équipement soit compatible avec l'équipement d'une compagnie de téléphone en particulier.

Garantie Tacite

Conformément à la Loi, vous pourriez être éligible à certains bénéfices de garantie tacite. Ces garanties tacite seront en force pendant la durée de la garantie du produit. Certains Etats permettent des limites sur la durée d'une garantie tacite, donc, la garantie ci-haut mentionnée ne pourrait vous être applicable.

Dommages accessoires ou immatériels

Ni Clarity ni votre détaillant ou distributeur ne sont responsable pour les dommages accessoires ou immatériels incluant sans limitation, pertes
ou gains commerciaux, ou pour n'importe quel dépenses accessoires, dépenses, perte de temps, ou inconvénient. Certains Etats ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou immatériels, donc, l'exclusion ou la limitation ci-haut mentionnée ne pourrait vous être applicable.

GUARANTIE ET SERVICE

Autres droits reconnus a Cette garantie vous donne des droits reconnu par la loi ainsi que certains autres droits qui varient de province en province.

Information concernant les Garanties

Pour obtenir de l'information concernant le service de Garantie, veuillez expedier l'unité port-prépayé a l'une des installations compétentes ci-bas mentionnés.

Aux États-Unis

Centre de Service Clarity
4289 Bonny Oaks Drive,
Bureau 106
Chattanooga, Tennessee 37406
Tél: (423) 622-7793 ou (800) 426-3738
Fax: (423) 622-7646 ou (800) 325-8871

Au Canada

Centre de Service Clarity
1455 Boulevard Pitfield
Saint-Laurent (Quebec) H4S 1G3
Tél: (800) 540-8363 ou (514) 956-8363
Fax: (514) 956-1825

Veuillez vous servir de l'emballage original, ou emballez bien le (les) unité(s) dans un carton rigide avec suffisamment d'emballage pour prevenir les dommages.

Veuillez inclure les informations suivantes:

1. Une preuve d'achat incluant le numéro de modéle et la date d'achat.
2. Adresse de la facturation.
3. Adresse de l'expédition.
4. Nombre et description des unitées expédiées.
5. Nom et numéro de téléphone de la personne a contacter si nécessaire.
6. La raison du retour ainsi qu'une description du problème.

Les dommages produitent lors de l'expédition sont jugé être la responsabilité du transporteur, et toutes demandes doit être faite directement à celui-ci.

Clarity, a Division of Plantronics, Inc.
4289 Bonny Oaks Drive, Suite 106
Chattanooga, TN 37406
1-800-552-3368
www.clarityproducts.com

©2007 Clarity, a Division of Plantronics, Inc. All Rights Reserved.
Clarity, the amplification device, Clarity and the amplification device combined, Amplifying Your Life, Clarity Power and C120 are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc.

Rev. B (5-07)